



Måttguide

En fördel med Enamello Kitchen Front är att det är enkelt att beställa. Egentligen behöver du bara bestämma dig för vilken färg/mönster du vill ha och därefter ta reda på höjd- och längdmått. För att ge lite hjälp på traven rekommenderar vi att följa denna guide. Observera att detta endast är rekommendationer då vi inte vet hur det ser ut hos just er. Om ni vill ha en speciallösning eller vill ha extra hjälp kan vi erbjuda måttning på plats i Stockholms innerstad.

Kontakta gärna oss per telefon, mail eller via återförsäljare om ni har fler frågor gällande måttning.

Flera skivor - U- och L-kök

Mät det fasta höjd- och längdmåtten på de områden du önskar montera Enamello.

Dra av 2-3 mm på det fasta höjdmåttet om du har överskåp och bänkskiva.

Bestäm vilken av skivorna som ska löpa bakom den/de andra skivorna.

På den/de skivorna som ska löpa bakom den/de andra behöver du endast dra av 2-3 mm från det fasta måttet för att underlätta montage och förebygga att du skadar väggar och övrig interiör.


Dra därefter av 6 mm från det fasta måttet på den/de skivor som ska löpa framför den andra skivan.

Om skivan ska monteras mellan 2 fasta väggar dra då av 9 mm från det fasta måttet för att underlätta montage och undvika skador på övrig interiör.



En skiva - Med monterade skåp och bänkskiva

Om skivan monteras i ett kök med överskåp, bänkskiva och mellan två väggar. Dra då av 2-3 mm från de fasta höjd- och längdmåttet. Detta för att underlätta monteringen och förebygga att du inte skadar övrig interiör.

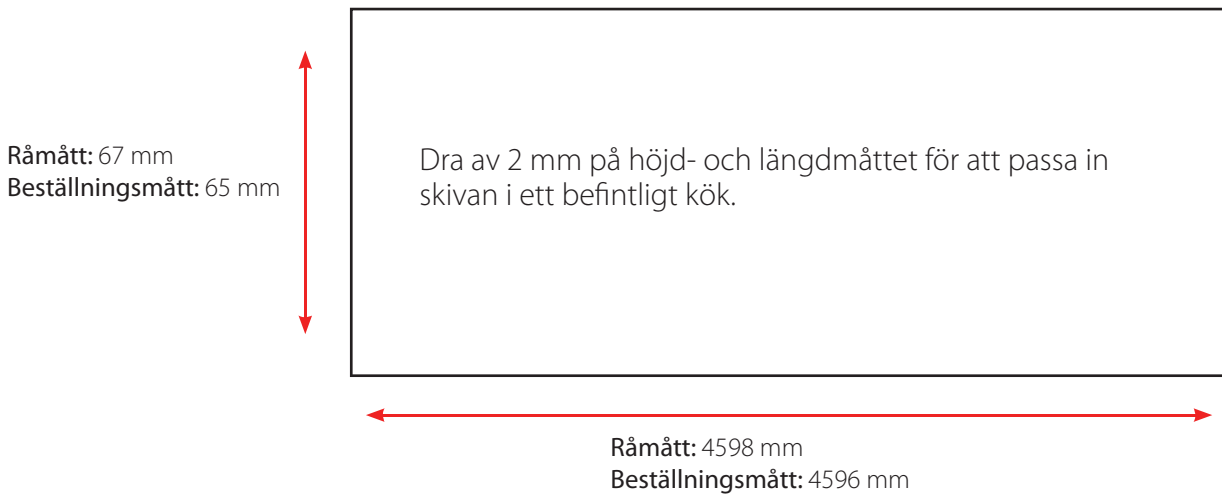

En skiva - Utan monterade skåp eller bänkskiva

Mät det fasta höjd- och längdmåtten på det område du önskar montera Enamello. Har du inga fasta väggar eller överskåp som är i vägen finns ingen anledning till att dra av något på dina fasta mått.

